

ハードウェアキーのホームに長押し機能の割り当て方法


1.ホーム画面より設定をタップします




2.FREETEL UI 設定をタップします



3.ハードウェアキーをタップします

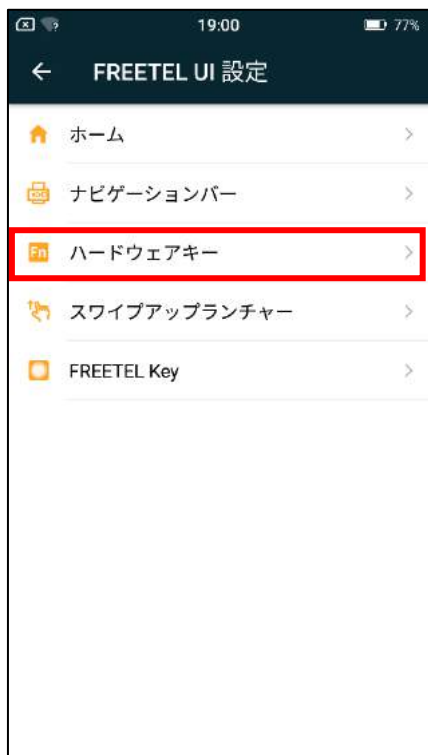


4.長押しをタップします

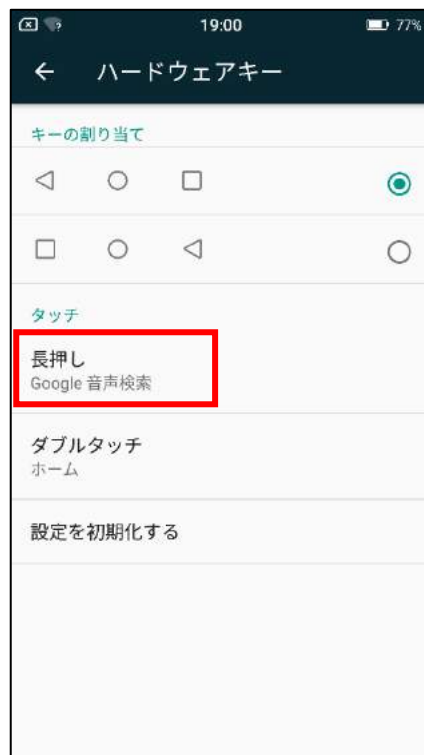

5.任意の機能をタップ (今回は「ホーム」)




6.設定完了です

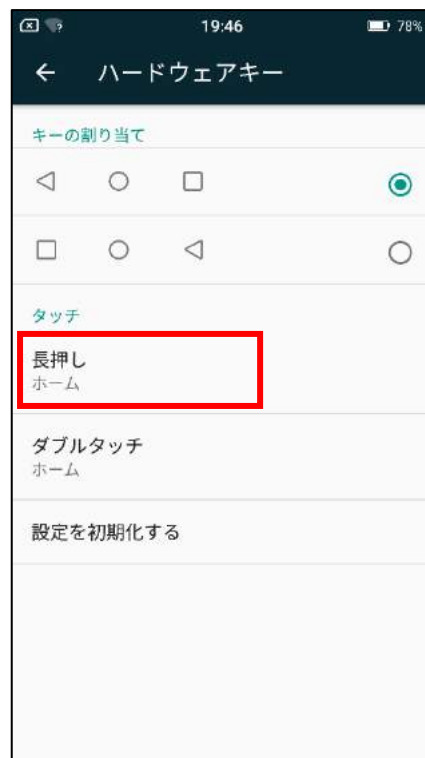

ナビゲーションバーの表示設定の方法


1.ホーム画面より設定をタップします

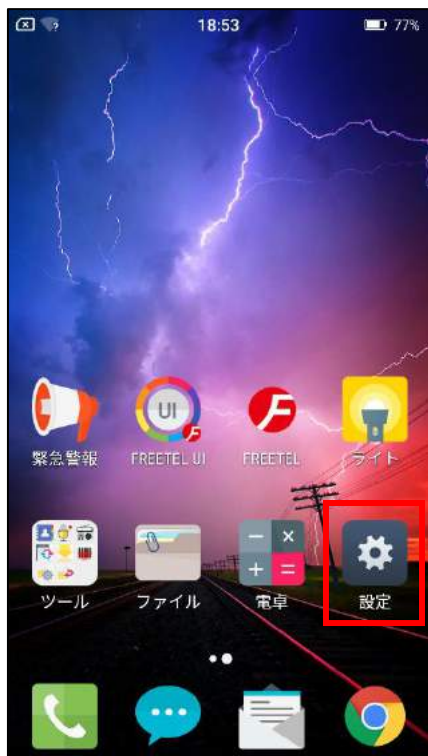

2.FREETEL UI 設定をタップします



3.ナビゲーションバーをタップします

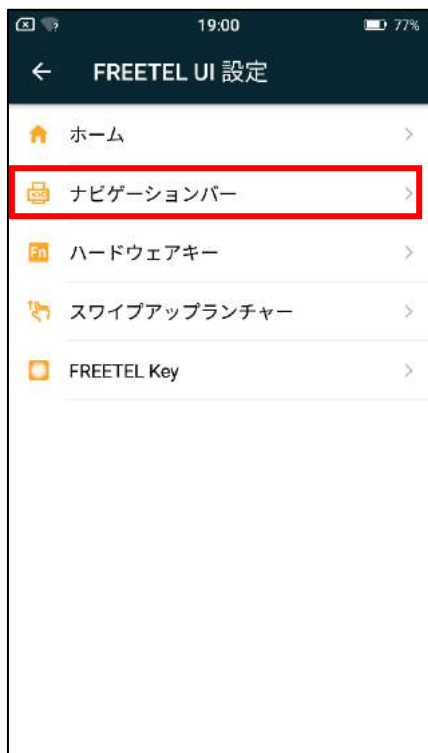

4.「ナビゲーションバーを表示」をタップ



5.画面下部にナビゲーションバーが表示
されます

