

Priori3 LTE

取扱説明書




目次

1. 本体付属品	1
2. 部位説明	1
3. SIMカードをセットする方法	2
4. バッテリーの充電	3
5. 電源のON/OFF	4
6. タッチスクリーンの使用方法	4
7. ホーム画面	5
8. 画面のロック/ロック解除	5
9. Wi-Fiネットワークへの接続	6
10. モバイルネットワークへの接続	6
11. 通話する	8
12. 文章を入力する	9
13. メッセージ(SMS)を送信する	10
14. PCからUSBメモリとして使う	10
15. 写真・動画を撮る	11
16. カスタマイズ	12
17. アプリの追加	13
18. インターネット検索の方法	14
19. データの初期化	15
20. お知らせ	15

1. 本体付属品

- ・FTJ152A Priori3本体
- ・スタートアップガイド
- ・ACアダプタ
- ・リチウムイオン電池
- ・USBケーブル
- ・保証書

2. 部位説明

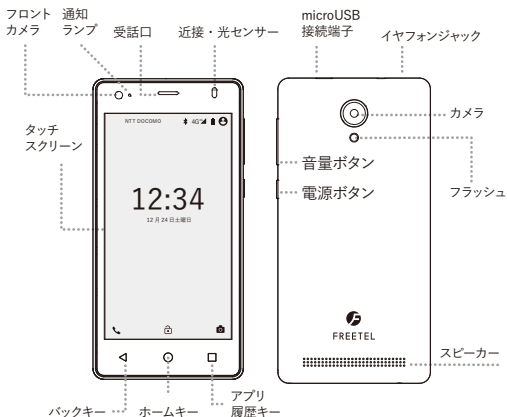

バックキー：1つ前の画面に戻ります。


ホームキー：現在表示中の画面から、ホーム画面に戻ります。

アプリ履歴キー：最近使用したアプリの一覧が表示されます。


3.SIMカードをセットする方法

STEP 01 SIMカードを用意してください。


・通常 SIM カード
15 × 25(mm)

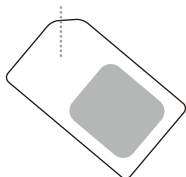

・microSIM カード
12 × 15(mm)

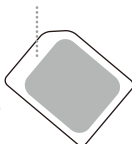


・nanoSIM カード
8.8 × 12.3(mm)

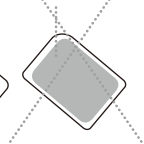

注意

- ・日本国内で使用する場合、通信方式と対応周波数等の関係でKDDI社およびイー・モバイル社のSIMカードはお使いいただけません。
- ・SIMカードの大きさは、標準SIMカードか、micro SIMカードを使用してください。

STEP 02 本体の背面カバーとバッテリーを取り外してください。SIMカードをセットするスロットはバッテリー上部にあります。スロットは2段になっており、上下段で使えるカードのサイズや向きが異なりますので、本体記載のイラストを参考に、種類と切り欠きの向きに注意しながらセットしてください。標準SIMカードは上段のスロットに、金色のIC面を奥に向けてセットしてください。micro SIMカードは下段のスロットに、金色のIC面を手前に向けてセットしてください。micro SIMカードを取り外す際は、右側の細いレバーを下に引き出してください。SIMカードが手前に下りてきます。

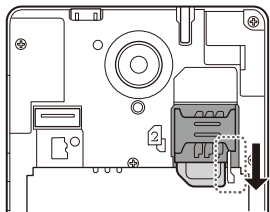


micro SIMカードを取り外す際は、右側の細いレバーを下に引き出してください。SIMカードが手前に下りてきます。

STEP 03 リチウムイオン電池をセットしてください。

STEP 04 ふたを閉めてください。完全にふたが閉じていることをご確認ください。

4. バッテリーの充電

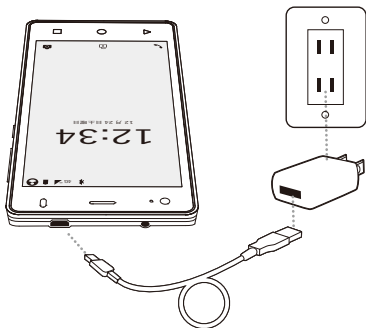

充電ケーブルが、micro USB接続端子に確実に接続されていることをご確認ください。
充電中は、前面の通知ランプが点灯します。

5.電源のON/OFF

電源をONにする

端末側面にある電源ボタンを数秒間長押しして、本体の電源をONにします。初めて起動した際は、アカウントのセットアップ画面が表示されますので、指示に従ってセットアップ作業を進めてください。(後でも設定できますので、不明な箇所はスキップして構いません)

電源をOFFにする

電源ボタンを数秒間長押しして、「電源を切る」をお選びください。

ご注意

Googleアカウントセットアップ時はインターネットに接続されている必要があります。

あらかじめ事前に、Googleアカウントを作成しておくか、APN設定後にアカウントの追加を行ってください。

6.タッチスクリーンの使用方法

タッチスクリーンは、触り方によってさまざまな動作を実現します。

- タップ(タッチ)..... アプリケーションの開始時やメニューの選択時に、希望のアイコンに1回触れてすぐに離します。
- スワイプ..... 画面を上下左右方向に滑らせるように動かします。(次のページへ進むとき、またスクロールアップ・ダウンするときに使います)
- ロングタップ(タッチ&ホールド).... 選択した機能が起動するまで、アイコンを長押しします。(長押しすることで、タップとは異なる表示に切り替わります)
- ドラッグ..... アイコンを長押ししたまま、目的の場所に動かします。(アイコンの移動や削除に使います)
- フリック..... 指で画面に触れたまま、上下左右に弾くように、短くすばやく動かします。(文字入力時に使います)
- ピンチイン/ピンチアウト..... 画面に二本の指を触れたまま、つまむように間を狭めたり、広げたりします。(画面の表示内容を拡大・縮小するときに使います)

7.ホーム画面

- ①ステータスバー
(通知領域)
- ②Google検索バー
- ③Google関連のアプリが
まとめてあります
- ④テザリング機能を
ONにします
- ⑤カメラを起動します
- ⑥Playストアを開きます



- ⑦通話画面を開きます
- ⑧連絡先を開きます
- ⑨アプリー覧を開きます
- ⑩メッセージ (SMS) を
開きます
- ⑪Google Chrome
(ブラウザ) を開きます

※デフォルト画面です。
アイコンを並べかえたり、
追加・削除したりして
カスタマイズできます。

8.画面のロック/ロック解除

画面をロックする

・本体電源がONの状態ですべて電源ボタンを短く押して画面をロックします。画面ロック中は画面が暗くなりますが、電話やメールの受信は可能です。

・一定の時間放置しておくと、自動的にロックがかかります。

画面ロックを解除する

・電源ボタンを短く押すと、ロック画面が表示されますので、下から上に向かってスワイプしてください。

セキュリティを強化する

・画面ロックの解除方法を、パターンやパスワード入力に変更できます。

STEP 01 ▶ アプリー覧画面の「設定」をタップします。

STEP 02 ▶ [セキュリティ]-[画面のロック]の順にタップします。


- STEP 03 ▶ 画面ロック解除方法の一覧が表示されますので、お好みで選んでください。
※標準はスワイプです。

9.Wi-Fiネットワークへの接続

- STEP 01 ▶ アプリ一覧画面の「設定」をタップします。

- STEP 02 ▶ 「Wi-Fi」の設定をONに切り替えます。

- STEP 03 ▶ 検出されたWi-Fiスポットの一覧が表示されます。

- STEP 04 ▶ 一覧の中から接続したいネットワークを選択して、そのネットワークに接続します。
※Wi-Fiネットワークに無事接続されると、ステータスバーにWi-Fiの接続マークが表示されます。

10.モバイルネットワークへの接続

お買い上げ時の状態はモバイルデータ通信が有効になっています。

モバイルネットワークが必要でない場合、[設定]-[データ使用量]-[設定対象のSIMカード名]を順にタップし、「モバイルデータ」のスイッチをOFFに切り替えます。

・APN(アクセスポイント名)の設定

SIMカードを挿入してパケット通信を使用するために、接続先情報としてAPN設定が必要となります。

APN設定の方法は2通りです。

①一覧から選択する

[設定]- [もっと見る] -[モバイルネットワーク]-[アクセスポイント名]を順にタップしていただき、SIMカードの通信事業者が定めるAPNを選択します。



②新規追加登録する

一覧に該当するAPNが無い場合は、新たに追加登録してください。APN一覧の画面にて、右上のメニューボタン \vdots をタップして、[新しいAPN]を選択いただくと、アクセスポイントの編集画面が開きます。通信事業者から提供された情報を元に、各項目を入力してください。入力後、右上のメニューボタン \vdots をタップすると保存できます。



APN設定方法については、FREETEL公式サイト (https://www.freetel.jp/sim/apn_Setting/)に詳細を記載しておりますので、併せてご覧ください。

注意

SIMカードを挿入してパケット通信を行うための設定内容は、SIMカードを提供している通信事業者にお問い合わせください。

SIMカードを挿入してパケット通信を使用する場合、通信事業者の定める利用料金が発生いたします。詳細につきましては、SIMカードを提供している通信事業者にお問い合わせください。

※ドコモ・ソフトバンク契約の音声通話SIM(3G契約)を使用してパケット通信を行った場合、定額プランの適用外と判定されることで、非常に高額な利用料金が発生する可能性がありますので、特にご注意ください。

11.通話する


STEP 01

通話をする場合には「電話」アプリケーションを利用します。ホーム画面の下部にある電話の受話器のマークを押すと、画面が開きます。

STEP 02

キーパッドボタンを押して宛先の電話番号を入力するか、連絡先から選択します。

キーパッドボタン

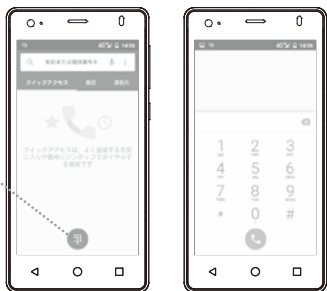**STEP 03**

受話器ボタンを押すと、発信します。

12.文章を入力する

スクリーン上のキーボードを利用する

- ・文章の入力を開始する位置をタップして、キーボードを表示させます。
- ・戻るボタンをタップすると、キーボードが非表示になります。
- ・左下のボタンで入力する文字種を切り替えます。
- ・1つのボタンに最大5つの文字が割り当てられています。ロングタップした状態から、上下左右にフリックすると、選んだ文字が入力できます。



13. メッセージ(SMS)を送信する


STEP 01 ホームのメッセージボタンをタップしてメッセージアプリを起動し、画面右上にある新規作成ボタンをタップします。

STEP 02 宛先に電話番号を入力するか、連絡先から選択します。

STEP 03 「テキストメッセージを入力してください」をタップして、本文を入力します。

※メッセージ入力画面でメニューボタンをタップすると、件名の追加などを行うことができます。

STEP 04 メッセージ入力が完了したら、「送信」アイコンをタップしてメッセージを送信します。

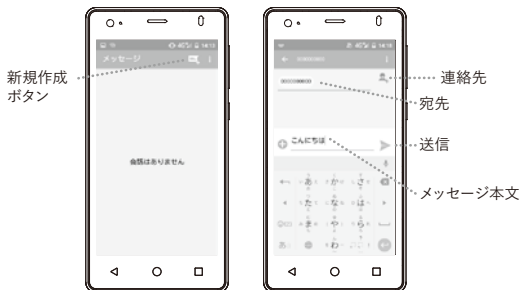


14. PCからUSBメモリとして使う

本体内蔵メモリや、本体に挿入したmicroSDカード(別売)をUSBメモリとして使い、PCに保存されたお気に入りの写真や音楽をFTJ152A Priori3に転送することができます。

STEP 01 USBケーブルで本体とPCを接続すると、「FTJ152A」が検出されて、リムーバブルディスクとして利用できるようになります。

STEP 02 ディスクとして認識されない場合は、画面上部のステータスバーを下にスワイプして、USBオプションを「メディアデバイス(MTP)」に設定します。


15.写真・動画を撮る

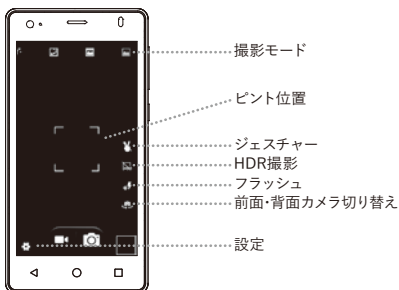

写真を撮る


STEP 01 ホーム画面の「カメラ」をタップして、カメラアプリケーションを起動します。


STEP 02 画面上で撮影したいものにピントを合わせます。タップした場所にピント調整できます。

STEP 03 カメラアイコン  をタップするか、本体側面の「音量を下げる」ボタンを押すと、静止画が撮影できます。

動画を撮る

STEP 01 ▶ ホーム画面の「カメラ」をタップして、カメラアプリケーションを起動します。


STEP 02 ▶ ビデオアイコン  をタップすると、動画の撮影が始まります。再度タップすると、撮影が終了します。

必要に応じて、画面周辺のアイコンで、撮影モードを変更してください。設定ボタン  で、解像度や色味など、撮影条件の詳細を変更できます。


16. カスタマイズ

・壁紙の変更

ホーム画面のアイコンが無い場所でロングタップすると、設定画面に切り換わるので、「壁紙」をタップします。写真を選んで、「壁紙を設定」をタップすると、希望の壁紙に背景が変更されます。

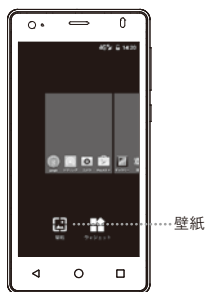

・電話着信音の変更

アプリ一覧画面の「設定」をタップして設定画面を開き、[音と通知]-[全般]右端の  -[着信音]の順にタップします。一覧に表示された着信音からお好みの着信音を選択して、「確定」をタップしてください。



17. アプリの追加

アプリを追加する場合は、「Playストア」から探してください。お好みの機能を追加できます。



STEP 01 ▶ ホーム画面の「Playストア」をタップします。

STEP 02 ▶ お好みのアプリをみつけてください。無料アプリの場合は「インストール」、有料アプリの場合は金額が記載されている部分をタップしてください。

STEP 03 確認画面で、アプリが参照するデータなどの一覧が表示されますので、問題なければ「同意する」をタップします。

STEP 04 インストールが行われ、自動的にホーム画面にアイコンが追加されます。

注意

通信量が非常に大きくなることがありますので、アプリのダウンロード作業や更新は、モバイルネットワーク接続ではなく、Wi-Fi接続で行うことをお勧めいたします。
アプリのインストールには、Googleアカウントでのログインが必要です。

18. インターネット検索方法

「スマートフォンの使い方」など知りたいことがあるときは、インターネット検索をすることで、素早く簡単に調べることができます。

ホーム画面上部の「Google」をタッチしてキーワードを入力するか、マイクボタンを押して、話しかけてみてください。



※インターネットに接続できない場合は、「9. Wi-Fiネットワークへの接続」「10. モバイルネットワークへの接続」(P6)をご確認ください。ご不明点などございましたらカスタマーサポートにお問い合わせください。

19.データの初期化

データを初期化すると、Googleアカウントや他のアカウントを含め、FTJ152A Priori3本体に記録されたすべての個人データ、ダウンロードしたアプリケーションと設定が消去されます。

①アプリー覧画面の「設定」をタップし、設定画面の「バックアップとリセット」から「データの初期化」を選びます。

②画面上の注意を確認した上で「携帯端末をリセット」をタップすると、初期化作業が始まり、しばらく待つと出荷時の状態で再起動します。

20.お知らせ

・本商品についてプラスワン・マーケティング株式会社が法律で定められている全ての権利を保持しています。

・本資料は参考目的に発行しているものであり、商品保証とは一切関係がないことをご了承ください。

・本商品上においてのGoogle、Googleロゴ、Android、Google提供のアプリケーションは全てGoogle Incが商標を保持しています。

・本ガイドに記載されている図はあくまでイメージ図です。本体の見た目、ディスプレイの表示は機種によって誤差がありますことをご了承ください。

・最新マニュアルは当社FREETEL公式サイト
(<http://www.freetel.jp>)からダウンロードいただけます。